

Návod na použití topné desky, gumové

Obj. č: 50507



Bezpečnostní pokyny:

Před použitím topné desky si pečlivě přečtěte následující pokyny.
Uchovávejte tento návod na bezpečném místě.

Technická data:	Topná deska	Síťový adaptér
Číslo zboží	70239	
Napájení	24 V DC	230 V, 50 Hz
Výkon	18 W (ca. 0,03 W / cm ²)	
Třída ochrany	III	II
Ochrana proti vodě	IPX 7	IP 20
Rozměry	240 x 240 x 7 mm	87 x 50 30 mm
Váha	1,2 kg	110 g

Upozornění:

Nebezpečí zranění osob, zvířat a poškození majetku v důsledku nesprávného použití!

- Ujistěte se, že topnou desku používají pouze osoby s příslušnými odbornými znalostmi.
- Uchovávejte topnou desku mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Topná deska není určena k vytápění místností, topný efekt je pouze přímo na povrchu desky.
- Ohřeje se pouze povrch topné desky (maximální teplota cca 45 ° C)
- Neumísťujte topnou desku na povrchy a předměty citlivé na teplo.
- Zkontrolujte, zda v blízkosti topné desky nejsou žádné hořlavé materiály.
- (Udržujte minimální vzdálenost přibližně 500 mm od hořlavých materiálů.)
- Topná deska může být napájena pouze jedním, originálním, napájecím adaptérem, jak je uvedeno na typovém štítku.
- Napájecí adaptér není chráněn proti vlhkosti. Připojte adaptér střídavého napětí do elektrické zásuvky 220V, která je suchá a chráněná proti přepětí.
- V případě nečitelných technických údajů na topné desce (typový štítek) a napájecím adaptéru, nesmí být dále topná deska používána.
- Pro ochranu osob, zvířat a zařízení může být topná deska připojená pouze k zásuvkám, které jsou odděleně chráněny jističem (FI).
- Všechny elektrické příводы instalujte tak, aby k nim neměla zvířata žádný přístup.
- Napájecí adaptér musí být nainstalován tak, aby byl chráněn proti okusu zvířat a zároveň musí být zcela mimo jejich dosah.
- Vyvarujte se kontaktu síťového adaptéru a jeho elektrických přívodů s vodou.
- Doporučení: Připojte napájecí adaptér v místnosti, ve výšce nejméně 120 cm nad podlahou.

- Topná deska včetně napájecího adaptéru nesmí přijít do styku s olejem nebo ostrými hranami.
- Topná deska včetně napájecího adaptéru nesmí přijít do styku s látkami reagujícími s gumovým povrchem a izolací přírodních kabelů.
- Před prvním příchodem mrazu zkontrolujte funkčnost topné desky.
- Topnou desku nepoužívejte nebo ji okamžitě vyřadte z provozu, pokud je pevný gumový plášť nebo jakákoliv jeho část poškozená.
- Nepoužívejte jakkoliv poškozený napájecí adaptér nebo jeho přírodní kabely.
- Neodstraňujte jakékoliv poškození topné desky nebo napájecího adaptéru sami.
- Případnou opravu nebo výměnu poškozených částí může provést pouze výrobce.
- Topnou desku nevystavujte působení ostrých nebo špičatých předmětů.
- Nevytahujte napájecí adaptér ze zásuvky pomocí kabelu a nenoste topnou desku pověšenou za kabel.
- Před výměnou nebo čištěním topné desky vždy odpojte napájecí adaptér ze zásuvky.
- Používejte pouze dodaný originální síťový adaptér.


Správné použití:

Topná deska se primárně používá k udržení tělesné teploty zvířat v době mrazů, například po narození a udržení tělesné teploty mláďat.

Kromě toho se používá pro vytápění drůbežích napáječek v době mrazů.

Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné.

V případě nesprávného použití a nedodržení pokynů v návodu je záruka neplatná a výrobce nenesе žádnou odpovědnost za zařízení.

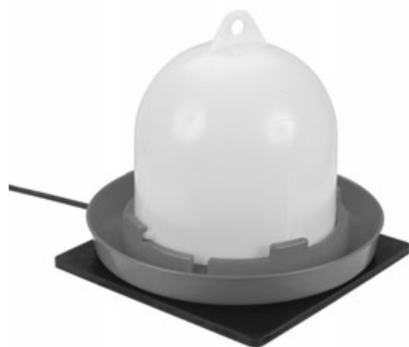

Funkce:

V topné desce je instalován elektrický topný vodič, který rovnoměrně zahřeje pevný gumový plášť.

Topná deska může být použita uvnitř i venku a umožňuje udržet zvířata v teple a může ohřívat různé nehořlavé povrchy.

Instalace a uvedení do provozu

Postupujte následovně:

1. Zkontrolujte, zda topná deska není poškozená.
2. Umístěte topnou desku na rovný povrch.
3. Aby se zabránilo tepelným ztrátám a aby se optimalizoval přenos tepla na zvířata, materiály, kapaliny, měla by být topná deska umístěná na izolované ploše.
4. Odstraňte hořlavé materiály z blízkosti topné desky.
5. Připojte napájecí adaptér do topné desky.
6. Připojte napájecí adaptér do sítě 220 V. Po krátkém čase topná deska zahřeje.
7. K vypnutí topné desky odpojte napájecí adaptér ze sítě 220V.

Poznámka: Maximální povrchové teploty se dosáhne v závislosti na okolní teplotě a izolaci podkladu po cca 1-2 hodinách.

Údržba a čištění

POZOR!

- Nebezpečí zranění osob, zvířat a poškození majetku
- Údržbu a čištění provádějte pouze s odpojeným síťovým adaptérem.
- Během údržby a čištění dodržujte následující pokyny:
- Udržujte přístroj proti prachu a nečistot.
- Zařízení čistěte pouze měkkým a vlhkým hadříkem. Nepoužívejte benzin a jiná rozpouštědla, protože mohou poškodit topnou desku.
- Nikdy neponořujte topnou desku do vody nebo ji nečistěte proudem vody.

Likvidace:

Po uplynutí životnosti, nebo v okamžiku, kdy další opravy jsou neekonomické, likvidují se části po celkové demontáži s ohledem na dodržení předpisů pro ochranu životního prostředí.

Kovové části se roztřídí podle druhů kovů a nabídnou se k odprodeji organizaci zabývající se sběrem druhotných surovin.

Části z umělých hmot a ostatních materiálů, které nepodléhají přirozenému rozkladu se roztřídí a odevzdají organizaci zabývající se sběrem těchto materiálů.



KAMÍŘ a Co. spol. s r.o., Fred. Pakosty 1148, 395 01 Pacov
e-mail: Info@kamir.cz, www.kamir.cz
tel: +420 602 150 271